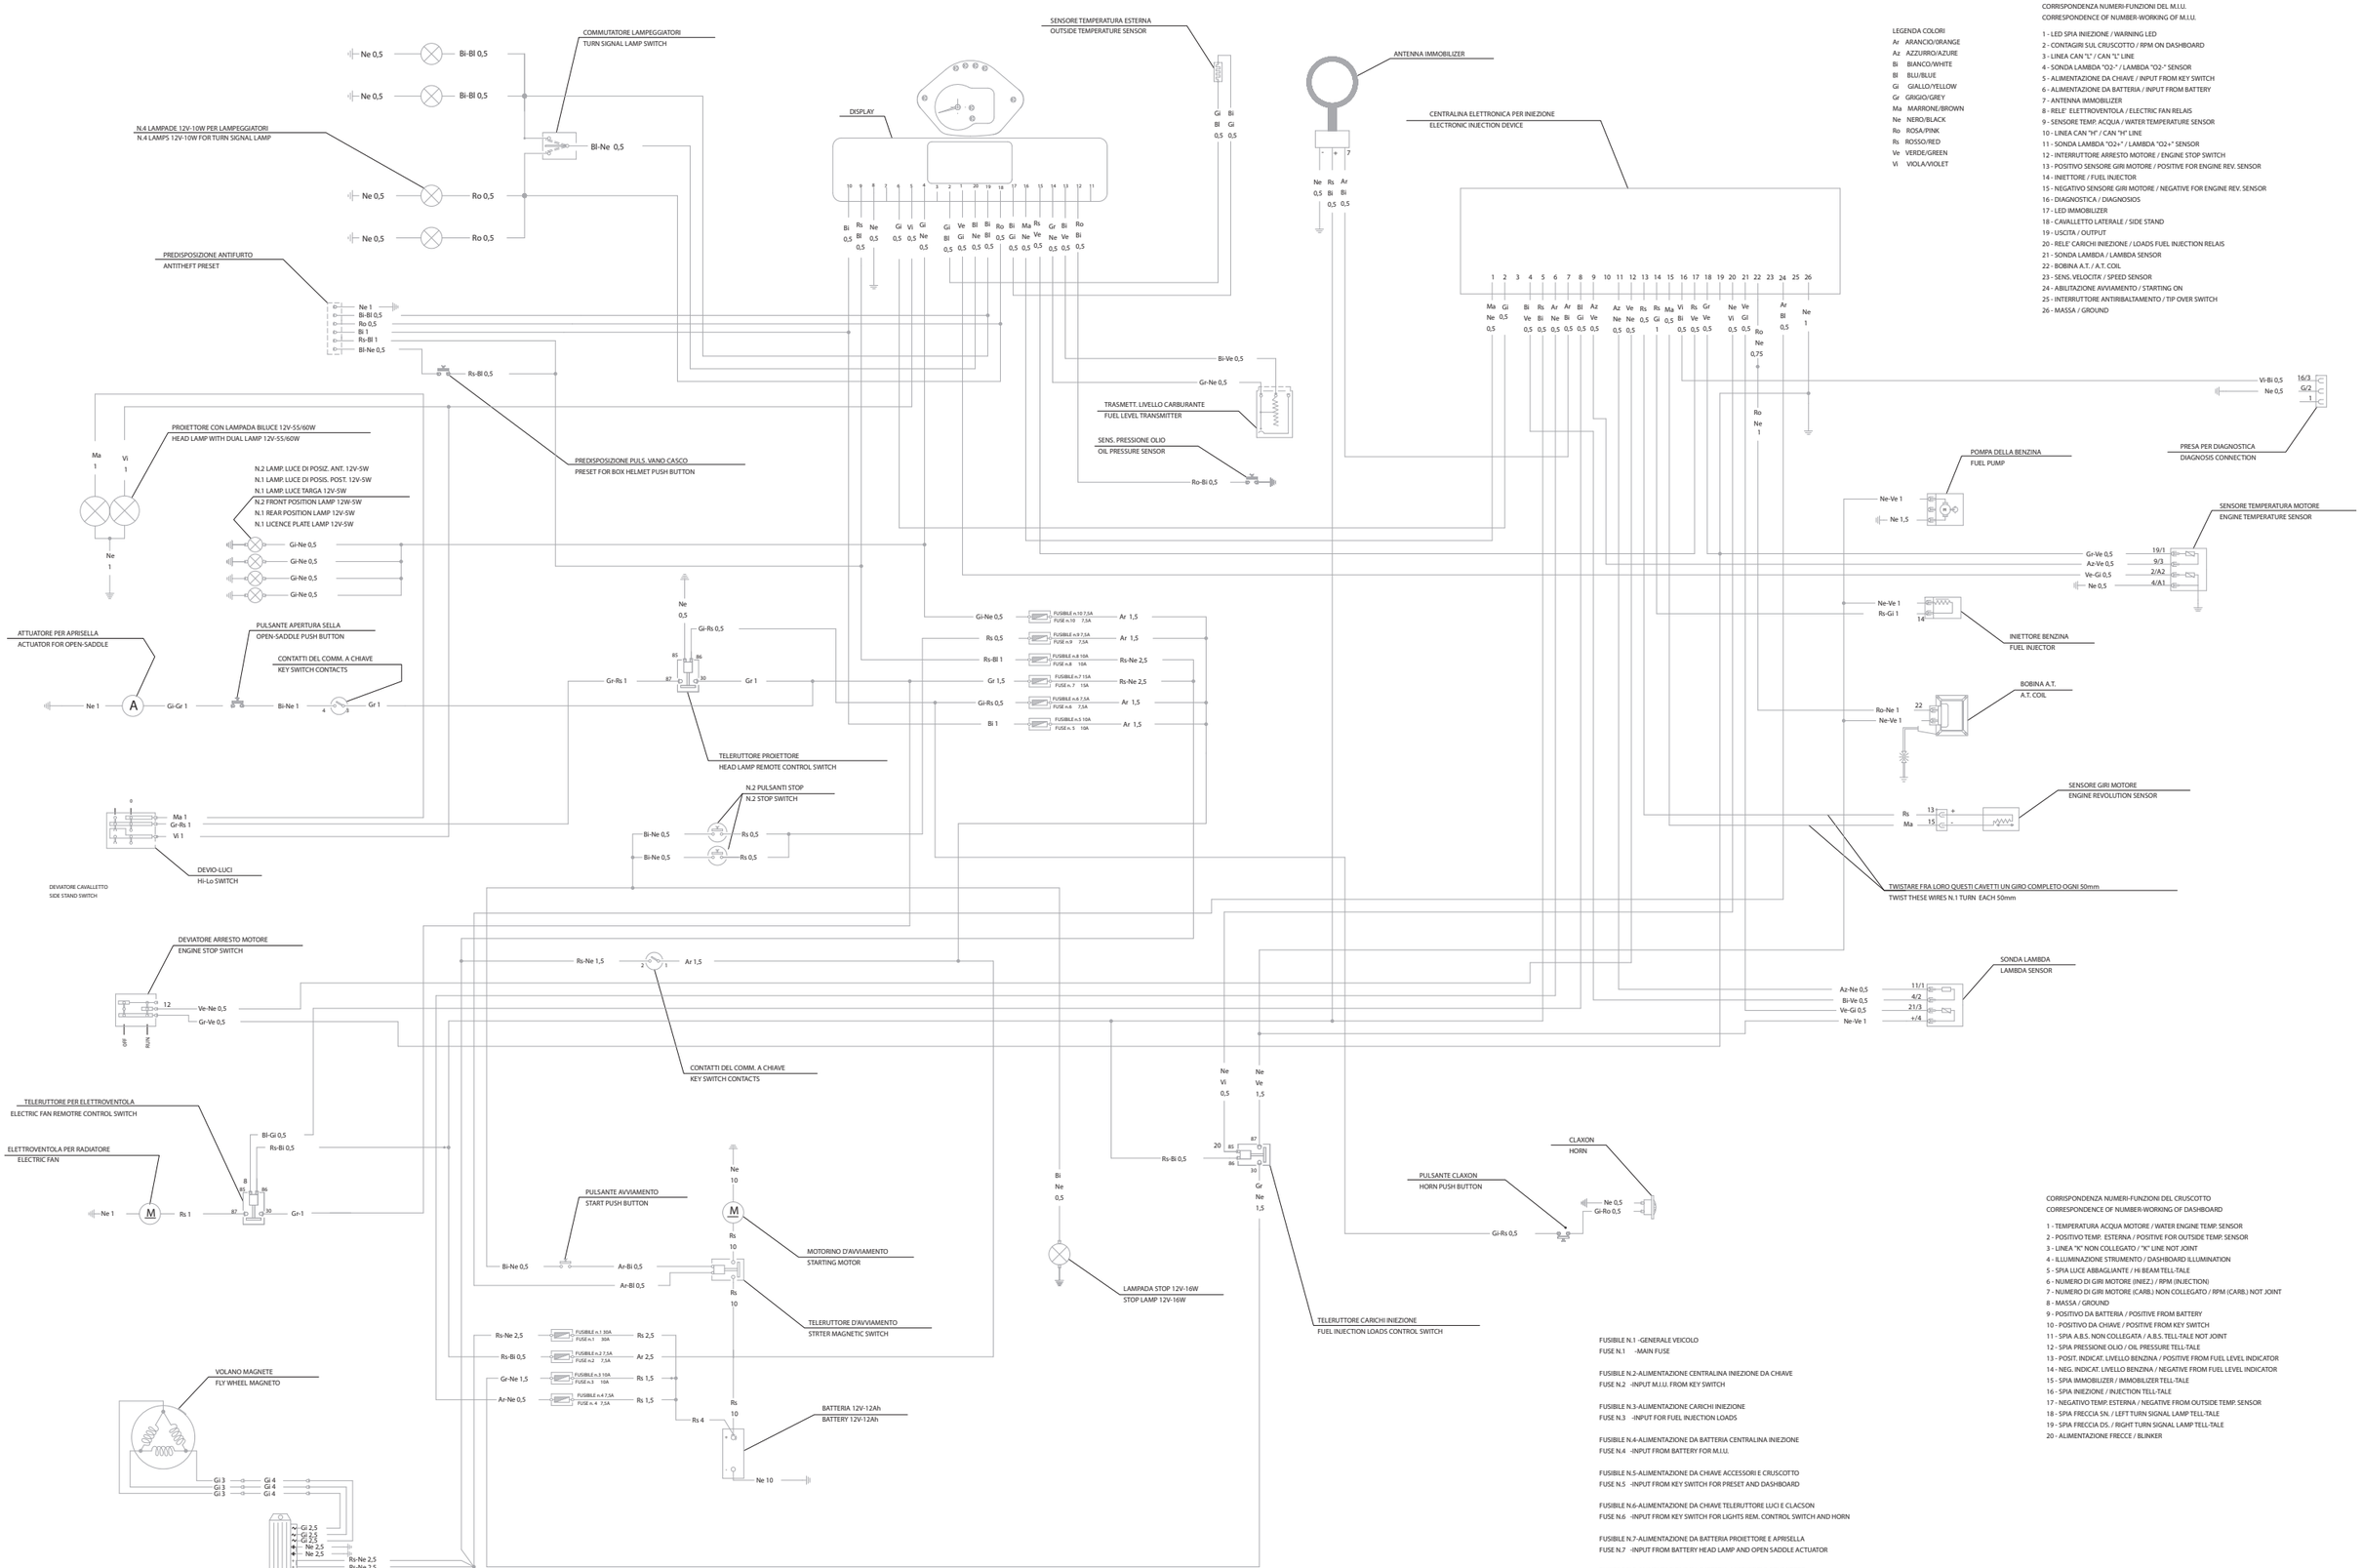


LEGENDA COLORI

| | |
|---|---|
| Ar | ARANCIO/ORANGE |
| Az | AZZURRO/AZURE |
| Bi | BIANCO/WHITE |
| Bl | BLU/BLUE |
| Gi | GIALLO/YELLOW |
| Gr | GRIGIO/GREY |
| Ma | MARRONE/BROWN |
| Ne | NERO/BLACK |
| Ro | ROSA/PINK |
| Rs | ROSSO/RED |
| Ve | VERDE/GREEN |
| Vi | VIOLA/VIOLET |

CORRISPONDENZA NUMERI-FUNZIONI DEL M.I.U.
CORRESPONDENCE OF NUMBER-WORKING OF M.I.U.

1 - LED SPIA INIEZIONE / WARNING LED
2 - CONTAGIRI SUL CRUSCOTTO / RPM ON DASHBOARD
3 - LINEA CAN "L" / CAN "L" LINE
4 - SONDA LAMBDA "O2-" / LAMBDA "O2-" SENSOR
5 - ALIMENTAZIONE DA CHIAVE / INPUT FROM KEY SWITCH
6 - ALIMENTAZIONE DA BATTERIA / INPUT FROM BATTERY
7 - ANTENNA IMMOBILIZER
8 - RELE' ELETTROVENTOLA / ELECTRIC FAN RELAIS
9 - SENSORE TEMP. ACQUA / WATER TEMPERATURE SENSOR
10 - LINEA CAN "H" / CAN "H" LINE
11 - SONDA LAMBDA "O2+" / LAMBDA "O2+" SENSOR
12 - INTERRUTTORE ARRESTO MOTORE / ENGINE STOP SWITCH
13 - POSITIVO SENSORE GIRI MOTORE / POSITIVE FOR ENGINE REV. SENSOR
14 - INIETTORE / FUEL INJECTOR
15 - NEGATIVO SENSORE GIRI MOTORE / NEGATIVE FOR ENGINE REV. SENSOR
16 - DIAGNOSTICA / DIAGNOSIOS
17 - LED IMMOBILIZER
18 - CAVALLETTO LATERALE / SIDE STAND
19 - USCITA / OUTPUT
20 - RELE' CARICHI INIEZIONE / LOADS FUEL INJECTION RELAIS
21 - SONDA LAMBDA / LAMBDA SENSOR
22 - BOBINA A.T. / A.T. COIL
23 - SENS. VELOCITA' / SPEED SENSOR
24 - ABILITAZIONE AVVIAMENTO / STARTING ON
25 - INTERRUTTORE ANTIRIBALTAMENTO / TIP OVER SWITCH
26 - MASSA / GROUND

CORRISPONDENZA NUMERI-FUNZIONI DEL CRUSCOTTO
CORRESPONDENCE OF NUMBER-WORKING OF DASHBOAD

1 - TEMPERATURA ACQUA MOTORE / WATER ENGINE TEMP. SENSOR
2 - POSITIVO TEMP. ESTERNA / POSITIVE FOR OUTSIDE TEMP. SENSOR
3 - LINEA "K" NON COLLEGATO / "K" LINE NOT JOINT
4 - ILLUMINAZIONE STRUMENTO / DASHBOARD ILLUMINATION
5 - SPIA LUCE ABBAGLIANTE / HI BEAM TELL-TALE
6 - NUMERO DI GIRI MOTORE (INIEZ.) / RPM (IN JECTION)
7 - NUMERO DI GIRI MOTORE (CARB.) NON COLLEGATO / RPM (CARB.) NOT JOINT
8 - MASSA / GROUND
9 - POSITIVO DA BATTERIA / POSITIVE FROM BATTERY
10 - POSITIVO DA CHIAVE / POSITIVE FROM KEY SWITCH
11 - SPIA A.B.S. NON COLLEGATA / A.B.S. TELL-TALE NOT JOINT
12 - SPIA PRESSIONE OLIO / OIL PRESSURE TELL-TALE
13 - POSIT. INDICAT. LIVELLO BENZINA / POSITIVE FROM FUEL LEVEL INDICATOR
14 - NEG. INDICAT. LIVELLO BENZINA / NEGATIVE FROM FUEL LEVEL INDICATOR
15 - SPIA IMMOBILIZER / IMMOBILIZER TELL-TALE
16 - SPIA INIEZIONE / INJECTION TELL-TALE
17 - NEGATIVO TEMP. ESTERNA / NEGATIVE FROM OUTSIDE TEMP. SENSOR
18 - SPIA FRECCIA SN. / LEFT TURN SIGNAL LAMP TELL-TALE
19 - SPIA FRECCIA DS. / RIGHT TURN SIGNAL LAMP TELL-TALE
20 - ALIMENTAZIONE FRECCE / BLINKER

FUSIBILE N.1 -GENERALE VEICOLO
FUSE N.1 -MAIN FUSE

FUSIBILE N.2-ALIMENTAZIONE CENTRALINA INIEZIONE DA CHIAVE
FUSE N.2 -INPUT M.I.U. FROM KEY SWITCH

FUSIBILE N.3-ALIMENTAZIONE CARICHI INIEZIONE
FUSE N.3 -INPUT FOR FUEL INJECTION LOADS

FUSIBILE N.4-ALIMENTAZIONE DA BATTERIA CENTRALINA INIEZIONE
FUSE N.4 -INPUT FROM BATTERY FOR M.I.U.

FUSIBILE N.5-ALIMENTAZIONE DA CHIAVE ACCESSORI E CRUSCOTTO
FUSE N.5 -INPUT FROM KEY SWITCH FOR PRESET AND DASHBOARD

FUSIBILE N.6-ALIMENTAZIONE DA CHIAVE TELERUTTORE LUCI E CLACSON
FUSE N.6 -INPUT FROM KEY SWITCH FOR LIGHTS REM. CONTROL SWITCH AND HORN

FUSIBILE N.7-ALIMENTAZIONE DA BATTERIA PROIETTORE E APRISELLA
FUSE N.7 -INPUT FROM BATTERY HEAD LAMP AND OPEN SADDLE ACTUATOR

FUSIBILE N.8-ALIMENTAZIONE DA BATTERIA ACCESSORI E CRUSCOTTO
FUSE N.8 -INPUT FROM BATTERY FOR PRESET AND DASHBOARD

FUSIBILE N.9-ALIMENTAZIONE DA CHIAVE LUCE STOP E AVVIAMENTO
FUSE N.9 -INPUT FROM KEY SWITCH FOR STOP LAMP AND IGNITION

FUSIBILE N.10-ALIMENTAZIONE LUCI DI POSIZIONE E ILLUMINAZIONE CRUSCOTTO
FUSE N.10 -INPUT POSITION LIGHTS AND DASHBOARD ILLUMINATION